


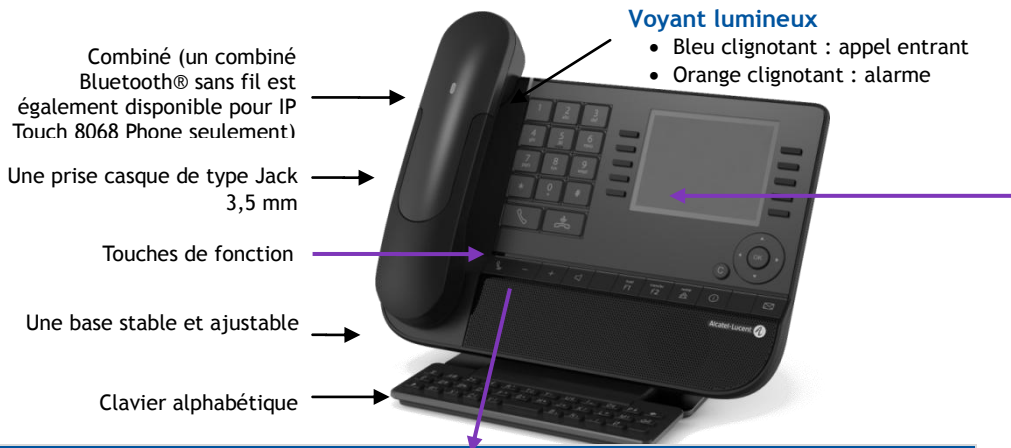



























# Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Touches de fonction	
Mute et Intercom.	
Volume du combiné, du casque et en mode mains-libres. Ajuster le contraste	
Services audio (mains libres, combiné ou casque).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touches programmables (touches F1 et F2): Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée. Un service ou un appel direct peuvent être associés à ces touches.</li> <li>• Les touches de fonctions préprogrammées ne sont pas actives en mode 'secours'. Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne.</li> </ul>	
Touche Bis: pour accéder à la fonction de rappel.	
Touche Information: Pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso".	
Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie. Cette touche est allumée lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal, un message texte ou une demande de rappel.	
Touche 'Mains libres' Pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.	
Touche de fin Pour terminer un appel.	
Combiné sans fil Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)	
	<p>Touche décrocher/Raccrocher</p> <p>Volume/Secret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux)</li> <li>• Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus</li> </ul>

Pages d'accueil			
	<p>Comprend différentes lignes et pages d'informations sur les appels et les fonctions auxquelles l'utilisateur accède en sélectionnant les touches associées aux libellés affichés (10 touches pour les téléphones 8068/38/39 et 6 touches pour les téléphones 8028/29).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Page menu : contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.</li> <li>• Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.</li> <li>• Page info : contient des informations sur le téléphone et l'état de fonctions ; nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous.</li> <li>• Icône renvoi: l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).</li> </ul>		
Navigation			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touche OK: Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration</li> <li>• Navigateur Gauche-Droit: Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).</li> <li>• Navigateur Haut-Bas: Permet de défiler le contenu d'une page</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.</li> <li>• Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long)</li> </ul>		
Icônes d'états / Icônes de communication			
	Casque branché		Icône d'appel entrant
	Poste verrouillé		Icône d'appel en cours
	Rendez-vous programmé		Icône de mise en garde d'appel
Clavier alphabétique		Module d'extension	
Flèches de déplacement du curseur (gauche, droite, haut, bas)		Le terminal 8028/8029 Premium Deskphone dispose de 4 touches programmables avec LED et libellés papier. Possibilité d'extension des capacités du téléphone à l'aide des Premium Add-on 10 et 40 Keys Modules ou du Premium Smart Display 14 Keys Module.	
Verr Maj: pour rédiger un texte en lettres majuscules.			
Touche Alt: pour accéder aux caractères et aux fonctions en violet.			
Touche Entrée: pour valider un texte			
Touche Retour: pour supprimer un caractère dans un champ d'édition			

Toutes les fonctions sont décrites dans les systèmes OmniPCX Office et OmniPCX Entreprise. Si l'une d'elles est différente en fonction du système utilisé, elle est décrite pour chacun des deux cas. Le libellé qui s'affiche sur le téléphone dépend du type de téléphone. Ce guide fournit les libellés pour les téléphones 8068/38/39 et pour les téléphones 8028/29 entre parenthèses (s'ils sont différents).

<p><b>Appel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Composez le numéro directement ou après avoir appuyé sur une touche de ligne (téléphone décroché ou combiné Bluetooth, touche mains libres)</li> </ul>	
<p><b>Appel par nom (Annuaire d'entreprise)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RCE - Entrez les premières lettres du nom du contact et suivez les instructions en ligne.</li> <li>OTCT - Entrez le nom, le prénom du contact ou ses initiales, et suivez ensuite les instructions en ligne.</li> </ul>	
<p><b>Répondre à un appel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrochez le combiné du support, utilisez un combiné décroché (ou combiné Bluetooth), utilisez une touche mains libres, ou appuyez sur la touche en regard de l'icône d'appel entrant</li> </ul>	
<p><b>Ignorer l'appel / Terminer l'appel</b></p>	
<p><b>Dernier n° émis (bis)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez longtemps pour accéder à la liste des dix derniers numéros composés</li> <li>Appuyez brièvement pour appeler le dernier numéro composé</li> </ul>	
<p><b>Faire une demande de rappel sur poste occupé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Demande de rappel</i></li> </ul>	
<p><b>Mettre un appel en attente (attente)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Garde</i></li> </ul>	
<p><b>Envoyer des signaux DTMF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>xFréqVocale</i> (RCE), <i>Envoyer FV</i> (OTCT)</li> <li>Envoyez les numéros.</li> </ul>	
<p><b>Muet</b></p>	
<p><b>Interphonie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le téléphone répond automatiquement à l'appel.</li> <li>Avant que la ligne ne soit prise, vous entendez une succession de bips.</li> </ul>	
<p><b>Passer un deuxième appel pendant une conversation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Nouvel appel</i></li> </ul>	
<p><b>Recevoir un deuxième appel en cours de communication</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche associée à l'appel entrant</li> </ul>	
<p><b>Basculer entre les appels (Va-et-Vient)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche associée à l'appel en attente</li> </ul>	
<p><b>Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous reprenez automatiquement le premier appel.</li> </ul>	
<p><b>Transférer un appel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous êtes en conversation avec un appelant</li> <li>Appelez un deuxième contact</li> <li>Transférer l'appel</li> </ul>	
<p><b>Conférence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appelez le premier contact</li> <li>Appelez le second contact</li> <li><i>Conférence (Conf)</i></li> </ul>	
<p><b>Appeler par touches d'appels programmées</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche d'appel programmée souhaitée</li> </ul>	Perso
<p><b>Modifier vos touches programmées</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche programmée à modifier</li> <li>Suivez les instructions indiquées à l'écran</li> </ul>	Perso
<p><b>Supprimez une touche programmée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Touches</i> (RCE)</li> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Poste</i> &gt; <i>Prog touches</i> (OTCT)</li> <li>Sélectionnez la touche à supprimer</li> <li>Suivez les instructions indiquées à l'écran</li> </ul>	Menu 
<p><b>Personnaliser votre accueil vocal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réglages</i></li> <li><i>Boîtevocale</i></li> <li>Vous pouvez écouter le message d'accueil, le personnaliser et définir le message d'accueil par défaut.</li> </ul>	Menu
<p><b>Consulter votre boîte vocale</b></p>	
<p><b>Renvoyer les appels vers votre boîte vocale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche associée à l'icône de renvoi.</li> <li><i>Immédiat»MV</i></li> <li>Appuyez sur la touche associée au type de renvoi d'appel requis</li> </ul>	
<p><b>Annuler un renvoi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche associée à l'icône de renvoi.</li> <li><i>Annulrenvoi</i></li> </ul>	
<p><b>Ne pas déranger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche associée à l'icône de renvoi.</li> <li><i>PasDéranger (NPD)</i></li> </ul>	
<p><b>Envoyer des messages textes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Message</i></li> <li><i>EnvoyerTxt</i></li> <li>Entrer le numéro du destinataire</li> <li>Sélectionnez le type de message à envoyer (message fixe, nouveau message, etc.)</li> </ul>	
<p><b>Lire des messages textes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Message</i></li> <li><i>LireTexte</i></li> </ul>	
<p><b>Informations sur le téléphone</b></p>	Info
<p><b>Verrouiller/déverrouiller le téléphone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Verrou</i></li> </ul>	Menu
<p><b>Régler le volume audio</b></p>	
<p><b>Sélectionnez la langue de votre choix</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Options</i> &gt; <i>Langue</i> (RCE)</li> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Poste</i> &gt; <i>Langue</i> (OTCT)</li> </ul>	Menu
<p><b>Choisir la mélodie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Poste</i> &gt; <i>Sonnerie</i></li> <li>Ajustez la sonnerie à l'aide des menus suivants: Mélodie, Silencieux, Bips, Volume etc.</li> </ul>	Menu
<p><b>Régler le contraste de l'écran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Poste:</i> &gt; <i>Contraste</i></li> </ul>	Menu
<p><b>Modifier le mot de passe de votre poste</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Options</i> &gt; <i>Motdepasse</i> (RCE)</li> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Poste</i> &gt; <i>Mot de passe</i> (OTCT)</li> </ul>	Menu
<p><b>Page d'accueil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Options</i> &gt; <i>Pageaccueil</i> (RCE)</li> <li><i>Réglages</i> &gt; <i>Poste</i> &gt; <i>Pageaccueil</i> (OTCT)</li> <li>Sélectionner la page par défaut</li> </ul>	Menu